

Beheizbare Infrarot Fußbodenmatte


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Lieferumfang

- Wärmematte mit Controller
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

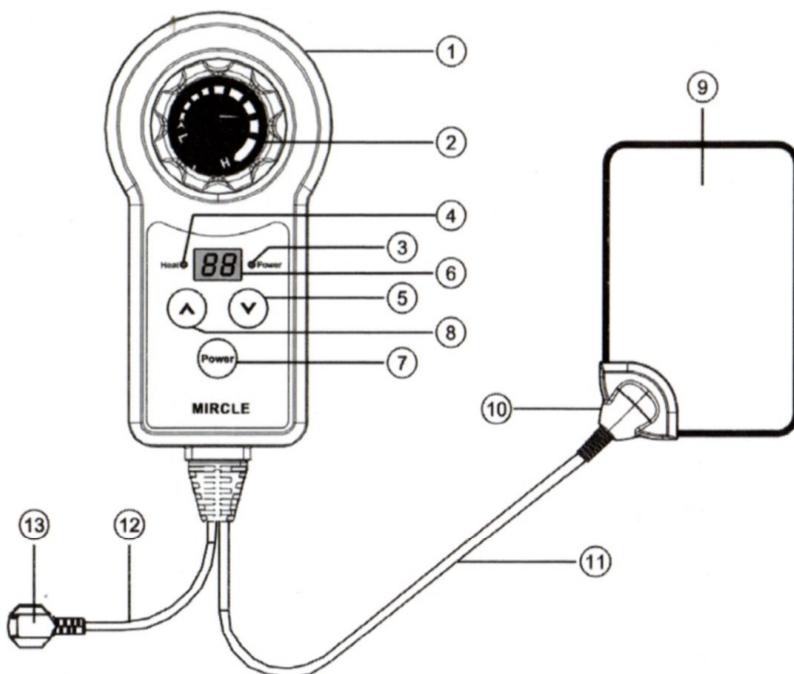

1	Controller
2	Thermostat
3	Betriebs-LED
4	Heiz-LED
5	Timer V
6	Display
7	Ein-/Austaste
8	Timer A
9	Wärmematte
10	(Steck-) Anschluss
11	Gerätekabel
12	Netzkabel
13	Netzstecker

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme der Wärmematte machen Sie sich zunächst mit den Funktionen, Einstellungen und dem Display vertraut. Dieses Modell ist mit einem Gerätekabel (10, 11) ausgestattet, das fest mit dem Controller (1) und der Wärmematte (9) verbunden ist. Legen Sie die Wärmematte (9) flach auf dem Fußboden aus; der Boden muss eben, trocken und sauber sein. Dann stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Ihre Wärmematte ist nun betriebsbereit.

Verwendung

ACHTUNG! Stellen Sie keine schweren Gegenstände oder Möbel auf der Matte ab. Insbesondere punktuelle Belastungen sind zu vermeiden.


Nach dem Anschluss an einer geeigneten Steckdose ist Ihre Wärmematte betriebsbereit.

Wärmematte ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Ein-/Austaste O/I bzw. Power (7), um die Wärmematte einzuschalten. Die rote Betriebs-LED (3) leuchtet auf und im Display (6) wird „1H“ angezeigt. Dies ist die Laufzeit des Timers.
2. Nach ca. 1 Sekunde wird zunächst die eingestellte Temperatur angezeigt; weitere 3 Sekunden später wird die Ist-Temperatur der Wärmematte angezeigt.
3. Zum Ausschalten der Wärmematte drücken Sie wieder die Ein-/Austaste O/I bzw. Power (7), die rote Betriebs-LED (3) und das Display (6) erlöschen.
4. Die Anzeigen im Display der Controller weichen leicht voneinander ab.


Temperatur einstellen

1. Drehen Sie das Einstellrad des Thermostats (2), um die Temperatur der Wärmematte einzustellen.
2. Zum Erhöhen der Temperatur drehen Sie das Einstellrad des Thermostats (2) im Uhrzeigersinn, die jeweils eingestellte Temperatur wird zunächst im Display (6) angezeigt.

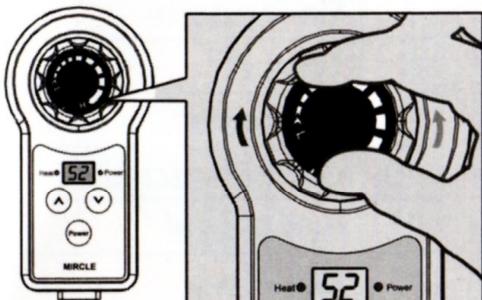

3. Zum Verringern der Temperatur drehen Sie das Einstellrad des Thermostats (2) entgegen dem Uhrzeigersinn, die jeweils eingestellte Temperatur wird wiederum im Display (6) angezeigt.
4. Nach einem Moment wird die Ist-Temperatur der Wärmematte angezeigt.
5. Ist die eingestellte Temperatur höher als die Ist-Temperatur der Wärmematte, so schaltet sich das Heizelement im Gerät ein, die Wärmematte heizt auf und die Heiz-LED (4) leuchtet.
6. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde, schaltet sich die Heiz-LED (4) wieder aus. Während des Betriebs schaltet sich die Heiz-LED (4) aus und wieder ein. Damit wird angezeigt, dass die eingestellte Temperatur gehalten wird.
7. Die Anzeigen im Display der Controller weichen leicht voneinander ab.

Timer einstellen

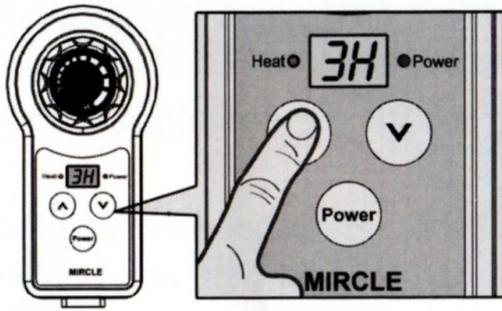


1. Mit den Tasten V bzw. Timing V (Timer abwärts) (5) und ^ bzw. Timing ^ (Timer aufwärts) (8) stellen Sie die Laufzeit des Timers ein.
2. Die Laufzeit wird im Display (6) angezeigt. Der Timer kann zwischen 1 Stunde (Anzeige: „1H“) und 8 Stunden (Anzeige: „8H“) eingestellt werden.
3. Die Anzeigen im Display der Controller weichen leicht voneinander ab.

Reinigung


- Vor dem Reinigen schalten Sie die Wärmematte aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie die Wärmematte vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Reinigen Sie die Wärmematte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste.
- Wischen Sie den Controller und die Kabel möglichst trocken ab.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Steckverbinder und die Bedienelemente des Controllers eindringt.
- Tauchen Sie die Wärmematte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zum Reinigen

Lagerung


Reinigen Sie die Wärmematte, bevor Sie sie in der warmen Jahreszeit einlagern.

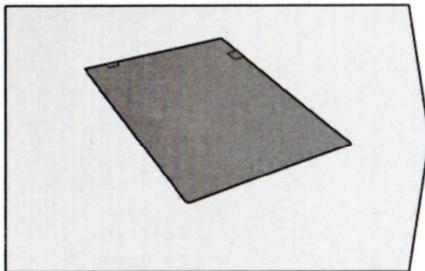


1. Legen Sie die Wärmematte mit der Rückseite nach oben flach auf dem Boden aus.

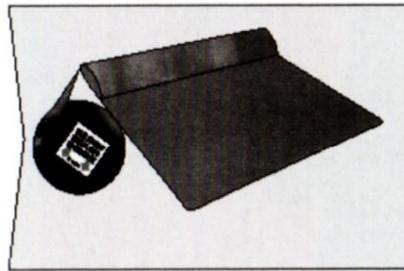


2. Rollen Sie die Wärmematte in Pfeilrichtung auf, wie auf dem Aufkleber auf der Rückseite dargestellt.

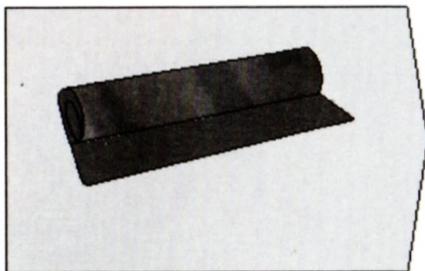

3. Rollen Sie die Wärmematte lose auf.

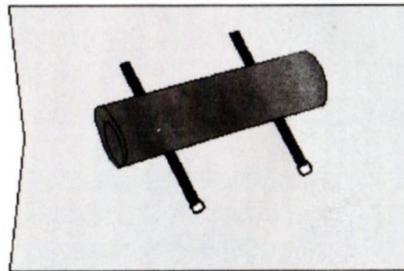

4. Legen Sie die Klettbänder unter die aufgerollte Wärmematte.

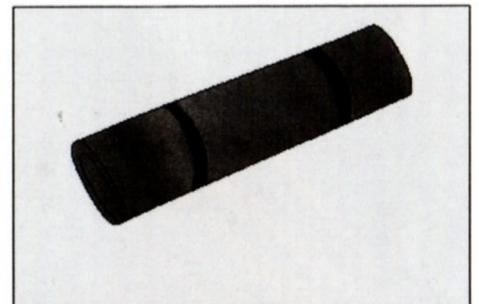

5. Schließen Sie die Klettbänder.
6. Bewahren Sie die aufgerollte Wärmematte aufrecht stehend kühl und trocken auf und schützen Sie die Wärmematte vor direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie das Produkt nicht benötigen, dann lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- Bevor Sie den Artikel einlagern, stellen Sie sicher, dass er abgekühlt ist.
- Vermeiden Sie, dass die Wärmematte scharf geknickt wird, indem Sie keine Gegenstände bei der Lagerung darauf abstellen.
- Überprüfen Sie die Wärmematte regelmäßig, ob Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vorhanden sind.
- Dieser Artikel ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Stecken Sie keine Nadeln in die Wärmematte.
- Nehmen Sie die Wärmematte nicht in Betrieb, wenn sie gefaltet ist, oder sich im aufgerollten Zustand befindet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

